

アクアレゾナンス設置方法

本製品の設置工事作業については、
必ず水道工事資格者にて行ってください。




①水道メーターの位置、配管の方向等を確認し、
設置工事を開始します。

(※注意)

- ・水道メーターより2次側(建物側)に設置して下さい。
- ・水道メーターより500mm以上の間隔を確保して下さい。
- ・水道メーターと本製品の間に原水採水用の蛇口を増設して下さい。

②「アクアレゾナンス本体」と「各接続部材」の
寸法を確認し、本管をカットします。

《参考》アクアレゾナンス本体寸法
Φ69 × W535mm(付属ユニオンまで)
※本体配管口径 20mm (3/4)

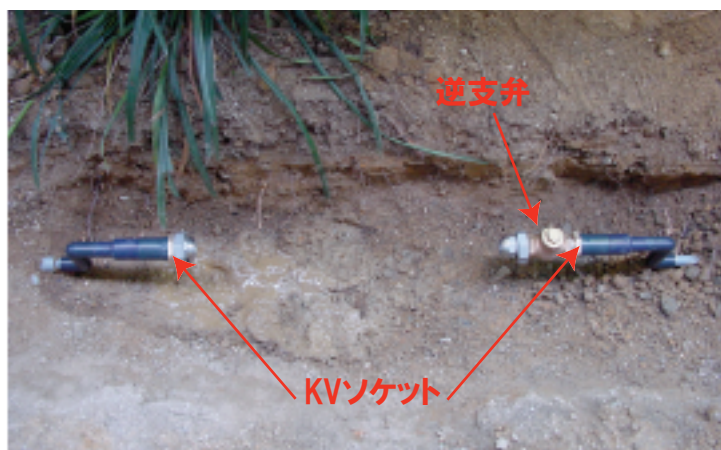

③写真のように「KVソケット」、「逆止弁」、「付属ユニオン」
を使用し、本体を接続する準備を整えます。

(※注意)

- ・本体より1次側に必ず「逆止弁」を設置して下さい。
- ・尚、塩ビ管の場合は「KVソケット」を使用する事をお勧めします。



④本体入出水口と本管ユニオン部を接続します。

⑤元栓を開け、初期通水を行います。(約5分間通水)

(※注意)

- ・「IN」と「OUT」の方向を間違えないように接続して下さい。
- ・極端な水量低下が見られる場合は、本体入水部にシール材等の異物がないか確認して下さい。
- ・通水後、水漏れ等が無い事を確認して下さい。
- ・寒冷地に設置する場合は、本体に保温材処理を施して下さい。